


## Technomax DD, DMD

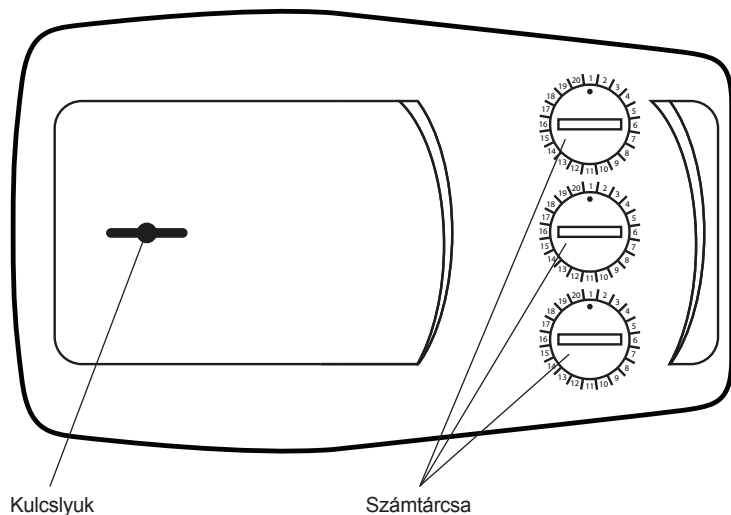

### KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!


Reméljük, hogy a megvásárolt trezor hosszú évekig szolgálja az Ön biztonságát. Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból, vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális kötelezettség.

### BIZTONSÁGI JAVASLATOK

- Ne engedje, hogy a trezorral gyermekek játszanak.
- A gyári kódot feltétlenül változtassa meg.
- Kódnak ne használjon személyes adatot (születési dátum, telefonszám, stb.)
- A használati útmutatót ne a trezorban tárolja!

### ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

- A trezor egy kulcsos zárral és három tárcsával mechanikus számmal működik.
- Kulcsot ne erőltesse! Ha nem tudja elfordítani, ellenőrizze a kód helyességét!
- A szám tárcsákat mindig balról jobbra, óramutató járásával megegyező irányba forgassa:

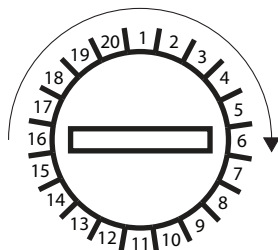

## Használati útmutató

### TREZOR NYITÁSA

- Állítsa be a helyes kódot a szám tárcsákon (gyári kód: 1-1-1)
- Helyezze be a kulcsot és fordítsa el ütközésig (óramutató járásával megegyező irányba).
- Nyissa ki a trezor ajtaját.

*Megjegyzés: helytelenül beállított kód esetén a kulcs nem fordítható el.*


### TREZOR ZÁRÁSA

- Csukja be a trezor ajtaját.
- Fordítsa vissza a kulcsot (óramutató járásával ellenkező irányba) és vegye ki azt.
- Véletlenszerűen tekerje el a szám tárcsákat.


*Megjegyzés: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát és soha ne hagyja a szám tárcsákat helyes állásba!*

### KÓD ÁTÁLLÍTÁSA

- A programozást mindig nyitott ajtó és kitolt zárnyelv mellett végezze.
- Fordítsa el a trezor ajtajának belsején található csavart programozási állásba:

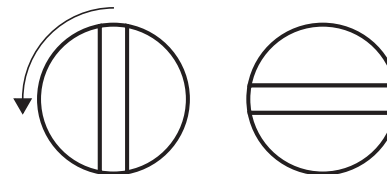

- Állítsa be a kívánt új kódot a szám tárcsákon.
- Fordítsa vissza a csavart nyitási (normál) állapotba:

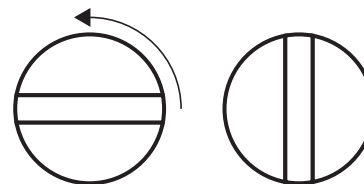

- Az új kódot nyitott ajtó mellett többször próbálja ki!

### ELHELYEZÉS

- A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
- Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

### TELEPÍTÉS

- Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
- Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
- A trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak megfelelően.

### ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
- Ne használjon benzint, higítót, vagy súrolószert.

### A CSOMAG TARTALMA

- 1 db trezor
- 2 db kulcs
- 1 db használati útmutató